


NOTICE D'INSTALLATION DE LA TABLE DE PELAGE

FOURNITURES : 4 X VIS CHC M8X16
1 ficelle longueur 1.50m

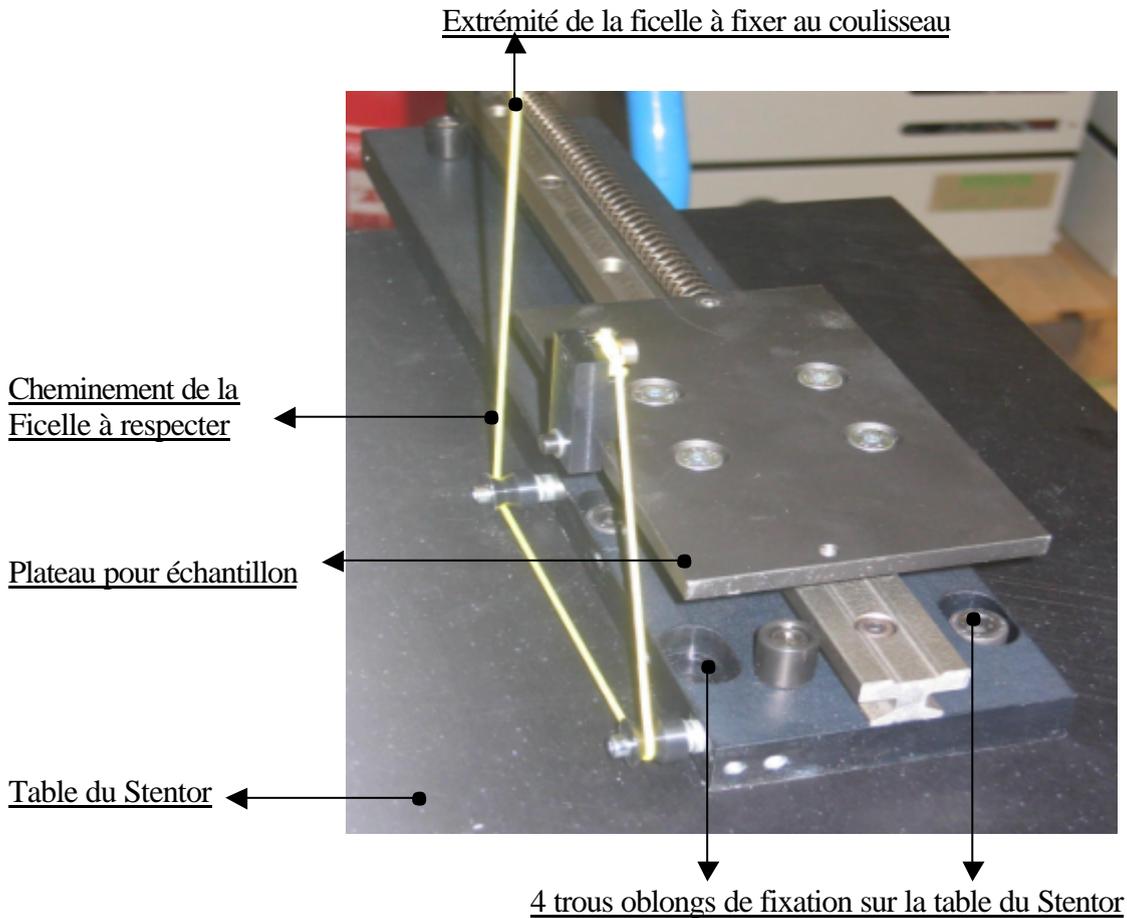

Assemblage :

1° Avec les 4 vis : fixer la Table de pelage sur la moitié droite de la table du Stentor (de façon à ce que la Table de pelage dépasse légèrement à droite.)

2° La ficelle d'entraînement est déjà fixée sur le plateau échantillon, maintenant il faut la faire cheminer par les deux poulies (voir photo ci-dessus) et enfin l'attacher au coulisseau du Stentor.

